


Abmessungen Reservoirs

- 1 PRO3-VAQ B, Zulaufschlauch 550 mm und Abflußschlauch 220 mm
 - 2 PRO3-VAQ, Zulaufschlauch 550 mm und Abflußschlauch 220 mm
- Bitte achten Sie auf 8 cm extra Platz in Ihrem Küchenschrank über dem PRO3-VAQ B und 3 cm über dem PRO3-VAQ zur Installation der Schläuche.

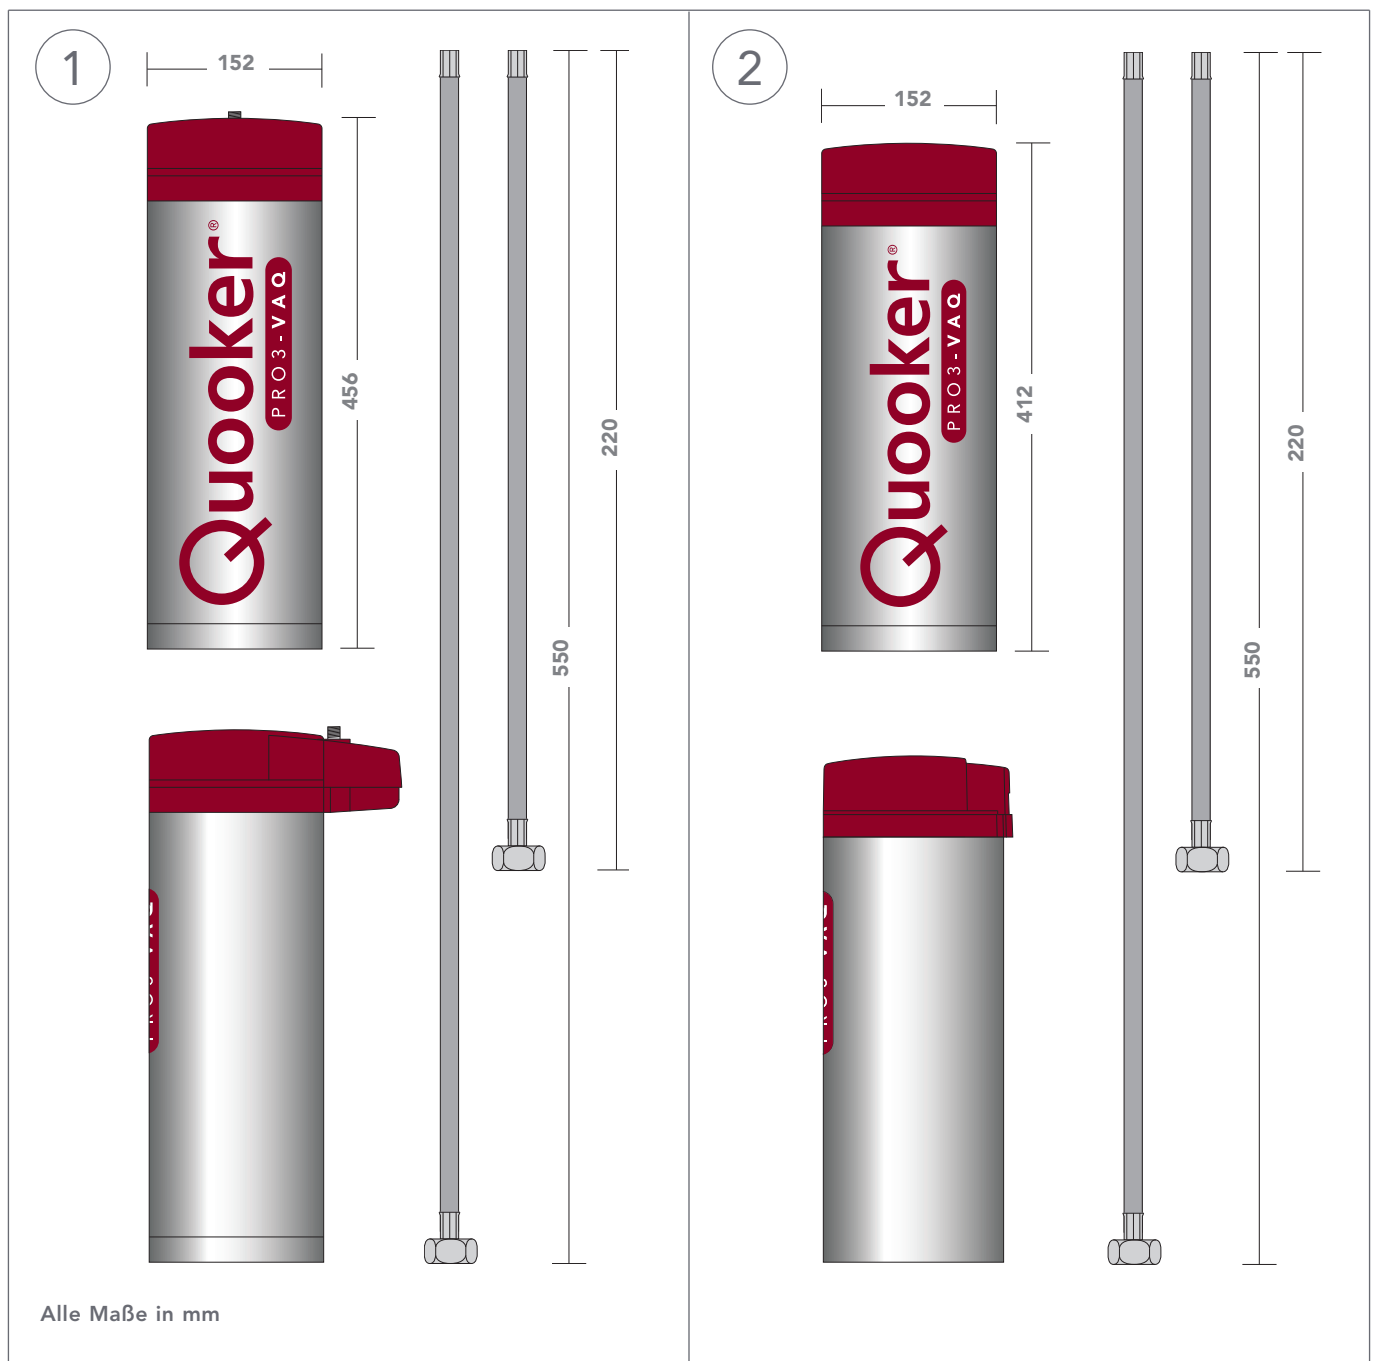

3 COMBI(+), Zulaufschlauch 550 mm, Rücklaufschlauch 550 mm, Abflußschlauch 220 mm

4 COMBI(+), Zulaufschlauch 550 mm, Rücklaufschlauch 550 mm

Bitte achten Sie auf 3 cm extra Platz in Ihrem Küchenschrank über dem Combi(+) und 8 cm über dem Combi(+) E zur Installation der Schläuche.

